



HANDS-FREE SMART ASSISTANT SPEAKER

collaborate with



写真はブラックです。

取扱説明書



※一部のスマホ、接続機器では非対応の場合があります。

1. 安全上の注意

本書では安全に関する注意事項を「警告」・「注意」として区分しています。

	警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意 「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

警告

- ペースメーカーをご使用の方へ
本製品には磁石が内蔵されています。ペースメーカーや他の医療機器に接触または近接すると影響を受ける場合があります。医療機器をお持ちの場合は、ペースメーカーと反対側に本製品を着用して頂くか、ご心配な方はご使用前に医師にご相談ください。


注意

- 充電は付属のmicroUSBケーブルを使用し、PC等（DC 5V電源）で充電を行ってください。
- 付属の充電ケーブル以外で充電を行わないでください。発煙・破損の原因となります。
- 水がかかる場所や湿度が高い場所、火の近い場所での保管はおやめください。故障の原因となります。また本製品は防塵防水対応ではありませんので、濡れた手で取り扱わないでください。
- USBポートに水や金属破片が入らないようにしてください。ショート・発熱や故障の原因となります。
- 本製品を解体・分解しないでください。故障の原因となります。
- フル充電をした状況から極端に使用時間が短くなった場合は、バッテリーが低下している可能性があります。バッテリーの液漏れ、発熱・破損の恐れがありますので、ご使用はおやめください。
- バッテリーの破損、過熱または発火の危険性がありますので製品を直射日光にさらさないでください。
- 火の中に入れてたり、高温の場所で製品を放置しないでください。
- 万一、バッテリーの漏れや爆発が発生した場合は、砂または消火器を使用して消火してください。
- 本機を処分する際は、一般ごみとして処分をしないでください。適切にリサイクルまたは廃棄を行ってください。
- 極端に低温な場所での保管、放置はおやめください。
- 本製品は、静電気放電、無線周波数干渉、または突然のサージ電圧にさらされると損害を受ける可能性があります。
- 本製品は、**総務省技術基準適合品**です。本製品は日本国内でのみ使用ができます。

2. 内容物

- 本体（1） ●充電ケーブル30cm（USBTypeA-microUSB）（1） ●取扱説明書（1） ●保証書（1）

3. 各部名称

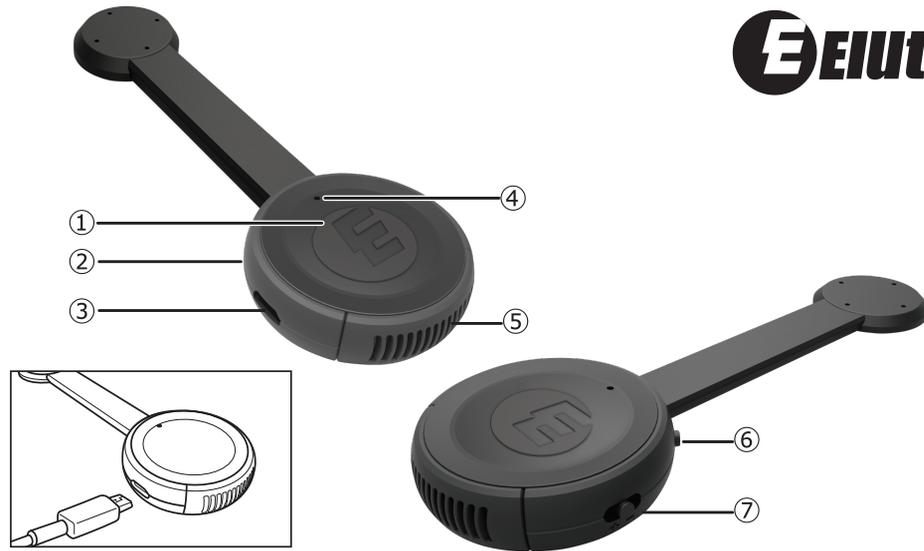

写真はブラックです。

① 多機能ボタン	再生、一時停止、通話応答、音声アシスト機能の呼び出しで使用します。
② マイク	通話、音声アシスト機能などで使用します。
③ 充電ポート	付属の充電ケーブルで充電する際に使用します。
④ LEDインジケーター	ペアリングや充電状況の確認ができます。
⑤ スピーカー	音声が出ます。
⑥ 電源スイッチ	スライドし、電源のオン、オフができます。
⑦ +/-スイッチ	音量調整、曲送り/曲戻し（長押し）、カメラモード時のリモートカメラシャッター※として使用できます。※一部のスマホや接続機器では、リモートカメラシャッター機能が使えない場合があります。

4. 充電する

●充電/満充電

ご使用になる前に必ず付属の充電ケーブルのmicroUSB端子側を本製品の充電ポートに差し込み、USB-TypeA側をPCまたは互換性のある機器の電源USBポートに接続し、しっかり充電を行ってください。充電が始まるとLEDインジケーターが赤点灯し、満充電になると自動的にLEDインジケーターが消灯します。充電ケーブルが取り外された場合でも、LEDインジケーターは消灯します。

注) 充電は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。

●電池残量低下時

電池残量がなくなる20分前より赤と青のLEDがゆっくり交互に点滅を始めます。音楽を再生している場合、定期的にピツという音が出る場合があります。

注) 充電中は未接続の状態になりますので、本製品の機能はご使用になれません。

5. 電源を入れ、ペアリングをする

事前にペアリングをする接続機器がBluetooth®に対応しているかご確認ください。

また右記QRコードでペアリング確認済みスマホの適合確認ができます。

製品ページ内の
適合表をご確認ください。

1. 本製品の電源スイッチをスライドすると【電源が入りました、ペアリングモードです】と音声アナウンスが流れ、青いLEDライトが高速で点滅します。

2. スマホまたは接続機器のBluetooth®機能を有効にしてください。

(各接続機器の接続手順はそれぞれの取扱説明書をご参照してください)

3. スマホまたは接続機器のBluetooth®モードで【ELUT】を選択します。

※ペアリング先が近くにない場合は、ペアリング先を検索し続けます。約10分間接続がされなかった場合は、本製品の電源が自動オフになります。もう一度ペアリングをする場合は、再度電源をオンにして再接続を行ってください。

4. ペアリングが完了すると【接続されました】と音声アナウンスが流れ、青色のLEDライトが点滅します。

注) 一部のスマホまたは接続機器は、再起動時に自動的にペアリングしない場合があります。

注) 本製品は最後にペアリング接続されたスマホまたは、接続機器に接続されます。

注) スマホ側でBluetooth®をオフにし、再度オンにした場合、機種により自動的にペアリングしない場合があります。その場合はスマホ側でBluetooth®を再接続する必要があります。

注) マルチペアリング(登録)は8台まで可能ですが、接続できるスマホは1台です。スムーズな接続のために使用頻度の少ないスマホのBluetooth®は、本製品との接続解除をしてください。

注) 通信可能範囲(5m~10m)以上離れた場合、LEDが点滅します。約1分前後に通信範囲に戻れば自動的に接続されますが、それ以上離れた場合は再接続が必要になります。※機種により異なります。約10分間接続がされなかった場合は、本製品の電源が自動オフになります。



6. 電話をする

●着信応答/終話/着信拒否

ペアリングしているスマホに着信が入りましたら、本製品の多機能ボタンを1回押し、通話を開始します。通話を切る場合は、多機能ボタン1回押ししてください。着信を拒否する場合は、多機能ボタンを長押ししてください。

●ラストナンバーリダイヤル

多機能ボタンを素早く3回押すとスマホで発信した直近の発信番号にリダイヤルします。

7. 音楽を聞く

●音楽再生/停止

ペアリングされたスマホで音楽を再生すると、本製品から音楽が再生ができます。音楽再生は多機能ボタンを2秒間押ししてください。停止は多機能ボタンを2秒間押ししてください。

注) 本製品はスマホの音楽アプリを使用し、音楽再生を行います。音楽ファイル単体の再生はできない場合がございます。

●音量調整

本製品の+スイッチで調整してください。スマホ側でも調整は可能です。

●曲送り/曲戻し

+スイッチの【+】の長押しで曲送りをします。【-】の長押しで曲戻しをします。

注) 一部のスマホまたは接続機器は、曲送り/曲戻しができない場合があります。

8. 音声アシスト機能呼び出す

多機能ボタンを2回連続で早押しをすると音声アシスト機能呼び出すことができます。

注) 一部のスマホまたは接続機器は、呼び出しができない場合があります。

9. リモートカメラシャッター機能を使う

スマホのカメラモード時に+スイッチの【+】または【-】にスライドすると写真を撮ることができます。

注) 一部のスマホまたは接続機器は、リモートカメラ機能が使えず、ズームする場合があります。また機種により多機能ボタンを2回早押しで写真が撮れる場合があります。

10. 製品仕様

●Bluetooth®仕様：Ver5.0 ●Bluetooth®対応プロファイル：HSP・HFP・A2DP・AVRCP ●Bluetooth®無線周波数：2.4GHz ●通信距離：CLASS 2 (有効距離：約5~10m) ※環境や使用状況により異なります。 ●マルチペアリング機能：最大登録可能台数8台※マルチポイント機能 (2台同時待受) は対応していません。 ●スピーカー出力：2W ●バッテリー：リチウムイオン 3.7V 180mAh ●連続待受時間：約40時間 ●連続使用時間：約4時間 ●本体充電時間：約1時間 ●消費電力：2W ●本体質量：約30g (本体のみ) ●本体サイズ：W45×H125×D11mm (磁気クリップを伸ばした状態) ●内容物：本体 (1)、充電ケーブル (USB-TypeA—microUSB) (1)、取扱説明書 (1)、保証書 (1) ●保証期間：ご購入より1年間

11. トラブルシューティング

Q1. ペアリングができない

A1. ●本製品が充電されていることを確認してください。

●お使いのスマホまたは接続機器が本製品に適合しているか確認してください。

●本製品の電源を一度オフにし、再度電源をオンにしてください。

●スマホ等の接続機器のBluetooth®から本製品の登録を一度削除し、再度接続を試みてください。

●スマホ等の接続機器の電源も一度切り、再度電源を入れてください。

●本製品でマルチペアリング登録をしている場合は、近くにある登録済みの接続機器の接続を一旦解除してからお試しください。

●他のBluetooth製品と接続している場合は、本製品と繋がりにくい、または繋がらない場合があります。一度他のBluetooth製品の接続を解除してからお試しください。

Q2. 充電ができない

A2. 付属の充電ケーブルを使用し、本製品とPCまたはUSB充電器に接続されているかを確認してください。

その際にPCまたはUSB充電器の電源がオンになっていることも確認してください。

Q3. マルチペアリング (登録) は何台できますか？

A3. 8台まで登録が可能です。※同時にはご使用できません。

Q4. マルチポイント (2台同時接続) は可能ですか？

A4. 1台のみの接続となります。

Q5. ノイズが聞こえる、音が途切れる

A5. 周辺の障害物 (人体・金属・壁など) や電波の状態、またバック類に収納している場合などノイズや音声が途切れることがあります。また電子レンジなどのそばでお使いの場合もノイズが発生する場合がありますので、ご了承ください。

■発売元



MSネット株式会社

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16

http://www.msnet.asia/

Email:support@msnet.asia

お客様窓口 050-3734-7461

受付時間：月曜日～金曜日

10時～12時 / 13時～17時 (祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)

MADE IN CHINA

ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。Copyright (C)MSnet Co.,Ltd.